

Manual do usuário

Cafeteira Elétrica Programável Experience ECM25



Fotos e desenhos ilustrativos IFU_Cafeteira elétrica_ECM25_POR_REV00

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO



ATENÇÃO: Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

A cafeteira não deve ser usada e ligada dentro de um armário.
Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Não utilize o cabo elétrico para puxar, arrastar ou transportar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesa para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Cuide para que o aparelho não fique apoiado sobre o cabo elétrico
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
Ligue seu aparelho a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando em acidentes.
Seu aparelho está equipado com plugue do cabo de alimentação de 3 pinos. O pino de aterramento não pode ser cortado.
Esse aparelho possui cabo elétrico com aterramento apenas para fins funcionais.
Caso o produto venha apresentar qualquer marca de queda ou algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outras partes e acessórios, não utilize o mesmo. Se o produto tiver algum defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Electrolux.
Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa tropeçar.
Não deixe o aparelho e o cordão elétrico perto de superfícies quentes (fornos, fogões, brisas ou fogo), luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares, ou mesmo próximo à base de aquecimento da cafeteira.
Coloque sempre o aparelho em uma superfície plana, nivelada e estável.
Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada quando este for deixado sem supervisão ou antes de montar e desmontar e ao se aproximar das partes em movimento.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas ou em superfícies molhadas. Para a limpeza do produto após o uso, não submerja o plugue e o cabo elétrico ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidos, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
A limpeza ou a manutenção do aparelho não deve ser feita por crianças, a menos que as mesmas estejam supervisionadas.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão.
Não ultrapasse o volume máximo indicado no produto.
Quando operar o aparelho, esteja calçado e sobre um piso seco.
Não deixe cabelos, roupas e outros utensílios perto das partes quentes do produto.
Utilize este produto apenas para fazer café.
Não ligue a cafeteira se não houver água no reservatório, pois poderá danificar o produto.
Não coloque água no produto quando ele estiver quente. Para esfriá-lo, desconecte-o da tomada e espere cinco minutos.
Não deixe o produto na tomada quando não estiver utilizando.
Nunca deixe a jarra da cafeteira vazia quando a função manter aquecido estiver ligada, pois poderá ocasionar trincas e a quebra da jarra.
Não use o aparelho se a jarra apresentar quaisquer sinais de trincas ou se a alça estiver frouxa ou solta. Use a jarra apenas com este aparelho.
Não deixe a cafeteira funcionando sem supervisão.
Não coloque a jarra quente sobre superfícies molhadas ou frias, pois o choque térmico pode quebrá-la.
CUIDADO: Não leve a jarra ao fogo, pois a mesma não é resistente ao calor.
O reservatório deve conter apenas água fria (temperatura ambiente). Não coloque açúcar, café ou leite no reservatório.
Sempre esvazie o produto depois de utilizá-lo e proteja-o do calor e da umidade.
Evite queimaduras: Enquanto estiver utilizando a cafeteira, não toque nas partes quentes do produto com as mãos ou objetos metálicos.
Não abra a tampa do reservatório durante o funcionamento, existe o risco de respingos e vapores de água quente.
A superfície do elemento de aquecimento é sujeito a calor residual mesmo após desligado.
Cuidado para não espirrar água no conector elétrico.


* Para sua segurança e comodidade, recomenda-se que apenas profissionais treinados pela Electrolux consertem o produto.

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto, confira a seção **Solucionando Problemas**. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.


CONHEÇA SUA CAFETEIRA

- A. Painel de controle com display eletrônico
- B. Reservatório de água
- C. Indicador do nível da água
- D. Tampa articulada
- E. Suporte do filtro de café permanente com válvula corta pingos
- F. Filtro de café permanente
- G. Jarra de vidro graduada
- H. Placa de aquecimento

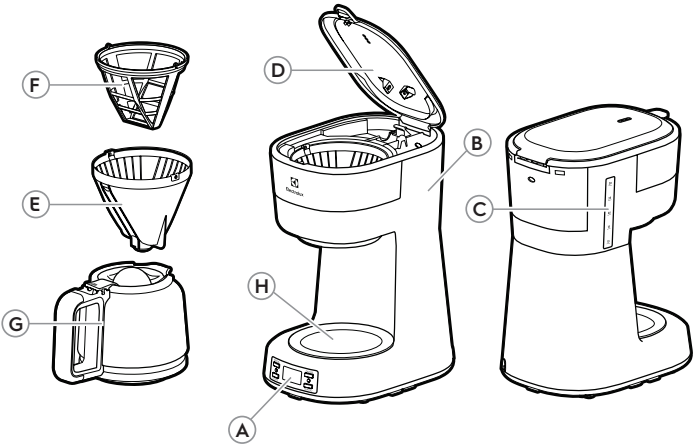

PAINEL DE CONTROLE

- I. Botão liga/desliga (ON/OFF)
- J. Painel digital
- K. Botão para programar o preparo (PROGRAMAR)
- L. Botão para ajustar os minutos (MINUTO)
- M. Botão para ajustar a hora (HORA)
- N. Luz indicadora de preparo imediato
- O. Luz indicadora de TIMER ativado

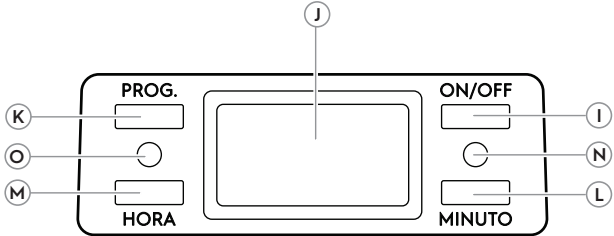

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Sintoma	Causa	Solução
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a tensão do produto corresponde à tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada ou tente outra tomada.
	Queda na rede de energia elétrica.	Conecte o plugue a outra tomada.
		Aguarde a volta da energia.
O café esfria rapidamente.	O contato da jarra com a placa de aquecimento é deficiente.	Verificar se a jarra está corretamente apoiada sobre a placa ou se há algum corpo estranho entre ambas.
Somente uma parte da água que está no tanque chega à jarra.	Dutos obstruídos.	Efetue o procedimento que está descrito na seção ANTES DO PRIMEIRO USO, item 4, vide verso.

* **LEMBRE-SE: Não seguir as orientações pode levar à perda da garantia**

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste Manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cafeteira Elétrica Electrolux		
Modelo	ECM25	
Tensão (V~)	127	220
Potência (W)	800	
Frequência (Hz)	60	
Capacidade da Jarra (l)	1,2	

Variação admissível de tensão*			
Tensão nominal (V)		Mínima (V)	Máxima (V)
127		117	133
220		202	231

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 1500VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para informações sobre produtos ou rede de serviços autorizada, entre em contato:

3004-8778
(Capitais e Região metropolitana)

0800 728 8778
(Demais Regiões)

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Ministro Gabriel Passos, 360 - CEP 81520-900 - Curitiba-PR - Brasil
www.electrolux.com



Electrolux

QUEREMOS QUE SUA CASA SEJA BEM VIVIDA

Obrigado por adquirir um eletroportátil da Electrolux. Você escolheu um produto que é resultado de décadas de experiência profissional e inovação.

Moderno e único, este produto foi desenvolvido pensando em você. Toda vez que usá-lo, você terá uma ótima experiência, que entrega o que há de melhor.

Bem-vindo à Electrolux.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Para garantir que a primeira xícara de café tenha um gosto excelente, realize um a dois ciclos de enxágue na cafeteira com água morna da seguinte maneira:

1. Coloque a cafeteira sobre uma superfície firme, plana e seca.
2. Remova todos os materiais da embalagem e rótulos promocionais do produto.
3. Levante a tampa articulada (D) e utilize a jarra de vidro (G) para encher o reservatório com água (B) até o nível máximo. Feche a tampa do reservatório.
4. Conecte o plugue da cafeteira na tomada, o painel (J) irá mostrar o horário fixo de “12:00”.
5. Pressione o botão ON/OFF (I) uma vez. A luz indicadora do lado direito (N) irá acender, iniciando o ciclo de enxágue.
6. Caso deseje cancelar o ciclo, pressione ON/OFF (I) uma vez.

NOTA: Repita esta operação toda vez que a cafeteira ficar parada ou sem uso por um tempo prolongado.

UTILIZANDO SUA CAFETEIRA

PREPARANDO O CAFÉ

1. Coloque a cafeteira sobre uma superfície firme, plana e seca. Conecte o plugue da cafeteira na tomada. O painel (J) irá mostrar o horário fixo de “12:00”.

2. Levante a tampa articulada (D) e utilize a jarra de vidro (G) para encher o reservatório com água (B) até o nível desejado.

NOTA: O produto não deve ser utilizado com o reservatório de água vazio.

NOTA: Não encher o reservatório com água acima da marcação MAX.

3. Insira o filtro de café permanente (F) no suporte do filtro (E) e encha com café moído conforme sua preferência (mais forte ou mais fraco). Feche a tampa articulada (D) e coloque a jarra de vidro (G) sobre a placa de aquecimento (H).

NOTA: Recomenda-se utilizar a colher dosadora que acompanha o produto, na proporção de uma colher para cada 100ml de água. Para o nível mínimo, é recomendado 4 colheres. Não ultrapassar a quantidade de 12 colheres de pó de café para o nível máximo de água.

NOTA: O café pode ser preparado com o filtro de café permanente ou com filtro de papel (não incluso). Para utilizar o filtro de papel remova o filtro de café permanente para evitar transbordamento de café.

NOTA: Certifique-se de que a jarra esteja encaixada corretamente sobre a placa de aquecimento.

4. Pressione o botão ON/OFF (I) uma vez e o preparo terá início, a luz indicadora do lado direito (N) irá piscar. Após termino do preparo, sirva o café.

NOTA: Se a jarra for removida durante o processo de preparo do café, a válvula do suporte do filtro impede o fluxo de café sobre a placa. A jarra não deve ser removida

ARMAZENAMENTO

Guarde a sua Cafeteira em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças. Somente guarde sua Cafeteira após a mesma ter esfriado.

por mais de 30 segundos durante o processo de preparo do café, caso contrário, o filtro irá transbordar.

5. Caso deseje cancelar o preparo, pressione ON/OFF (I) uma vez. A luz indicadora do lado direito (N) irá se apagar.

6. Para manter o café aquecido, mantenha a jarra de vidro (G) sobre a placa de aquecimento (H). A cafeteira realiza um ciclo automático que mantém o café na temperatura ideal enquanto estiver ligada.

NOTA: A cafeteira permanece ligada por 120 minutos, após este período ela desligará automaticamente.

CUIDADO: Nunca abra a tampa logo após o preparo do café, vapores quentes podem causar queimaduras.

CUIDADO: Ao servir o café, vapores quentes podem sair do bico de saída da jarra.

CUIDADO: Nunca toque o corpo da jarra, pois ele fica muito quente após o preparo do café. Sempre manuseie a jarra pela alça.

7. Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando a jarra de vidro (G) estiver vazia ou quando a cafeteira não estiver sendo utilizada.

AJUSTANDO / ALTERANDO O RELÓGIO

1. Conecte o plugue da cafeteira na tomada, o painel (J) irá mostrar o horário fixo de “12:00”.

2. Pressione ao mesmo tempo os botões HORA (M) e MINUTO (L) por 3 segundos, o painel (J) irá mostrar a palavra “HORAS”, e o horário fixo “12:00” irá piscar.

3. A seguir pressione o botão HORA (M) para selecionar as horas e o botão MINUTO (L) para selecionar os minutos, de 0:00 a 23:59 crescente. Caso deseje, mantenha o botão HORA (M) ou o botão MINUTO (L) pressionado por 2 segundos para acelerar o passo do tempo.

MEIO AMBIENTE



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

A destinação ambientalmente adequada das embalagens e produtos ao final de vida é responsabilidade de todos. Para obter mais informações sobre como proceder, utilize nosso serviço de atendimento ao consumidor ou localize um ponto de recebimento mais próximo à você no site da ABREE* (<http://abree.org.br>).

*ABREE: Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos na qual a Electrolux é associada e membro fundadora.

4. Após acerto do horário e 5 segundos sem operação, a palavra “HORAS” irá desaparecer do painel (J), indicando a saída da função de ajuste e acerto do relógio.

Caso necessário repita a operão de 2 a 4.

PROGRAMANDO A PREPARAÇÃO DO CAFÉ

1. Conecte o plugue da cafeteira na tomada, o painel (J) irá mostrar o horário fixo de “12:00”.

2. Pressione o botão PROG. (K) uma vez para acessar a função “TIMER” no painel (J).

3. Pressione o botão HORA (M) para selecionar as horas e o botão MINUTO (L) para selecionar os minutos, de 0:00 a 23:59 crescente. Caso deseje, mantenha o botão HORA (M) ou o botão MINUTO (L) pressionado por 2 segundos para acelerar o passo do tempo.

4. Assim que ajustar o horário de preparo desejado, pressione novamente o botão PROG. (K) para ativar o modo (TIMER), a palavra “TIMER” irá desaparecer do painel (J), informando o horário atual, ou então após 5 segundos sem operação o horário programado será acionado automaticamente.

5. A luz indicadora do lado esquerdo (O) do painel (J) irá acender, indicando que o preparo está programado.

6. Quando o preparo do café iniciar, conforme horário programado, a luz indicadora do lado esquerdo (O) irá apagar e a luz indicadora do lado direito (N) irá piscar.

7. Após duas horas a luz indicadora do lado direito (N) irá apagar a cafeteira irá desligar automaticamente, o painel (J) entrará em modo de espera informando o horário atual.

8. Para cancelar o modo de preparação de café, na função “TIMER” (vide passo 1) pressione ON/OFF, a luz indicadora do lado esquerdo (O) irá se apagar, indicando que o modo de preparo programado está inativo.

Caso necessário repita a operação de 1 a 3.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o produto, certifique-se de que o mesmo esteja desligado da tomada.

2. Nunca enxágue nem mergulhe a cafeteira em água ou qualquer outro líquido. Basta limpar com um pano úmido, sem detergentes abrasivos.

3. Lave a jarra e o suporte do filtro com água e detergente neutro, sem utilizar esponja de aço para que não fiquem riscados ou danificados. De preferência, o suporte do filtro deve ser lavado logo após o uso, pressionando a válvula corta pingo para que a água flua através dela.

NOTA: A jarra de vidro é apta para colocar na máquina de lavar louça.

NOTA: Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.