
6. Para volver a llenar el Depósito de Agua (C) durante el uso, desconecte el aparato de la toma de corriente y siga el procedimiento de 2-5.
7. Enchufe el Vaporizador de Ropa Portatil en una toma de corriente y luego se encenderá la Indicación Luminosa de Funcionamiento (F). Espere aproximadamente 35 segundos antes de usarlo para que el dispositivo alcance la temperatura ideal de funcionamiento.
8. Para activar la salida de vapor, pulse el Botón de Accionamiento de Vapor (B). Durante el uso, mantenga pulsado el Botón de Accionamiento de Vapor (B) para formar vapor.



IMPORTANTE
- ***Mientras se pulsa el botón, saldrá vapor del aparato. Al soltar el botón, se detiene el flujo de vapor.***
- ***Durante el uso, parte del vapor se condensará en agua en las tuberías del aparato, lo que provocará un "sonido burbujeante", que es una característica normal.***

9. El Botón de Accionamiento de Vapor (B) tiene un bloqueo para que el vapor salga constantemente del dispositivo.
- Para ello, deslice la traba hacia abajo.
- Para detener el flujo de vapor, mueva la traba nuevamente hacia arriba.

10. Toque ligeramente la boquilla de vapor con el tejido, haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo, teniendo cuidado de mantener las manos alejadas del vapor.

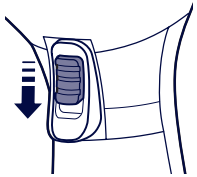

⚠ ATENCIÓN
- ***No toque la Boquilla de Vapor (A) ni el chorro de vapor con las manos mientras usa el Vaporizador de Ropa.***
- ***Durante el uso, el dispositivo puede soltar algunas gotas de agua. Si esto sucede, apague la activación del vapor y espere al menos un minuto hasta que se alcance la temperatura ideal de funcionamiento.***

8. Consejos para mejorar el uso de tu Vaporizador de Ropa

1. Siempre verifique la etiqueta de cuidado provista por el fabricante de la prenda antes de planchar.
2. Cuando use el Cepillo (G), vaporice suavemente su ropa o pruebe el uso del cepillo con la ropa al revés.
3. Evitar el contacto directo de la base de vapor con tejidos delicados.
4. Para las prendas con arrugas más difíciles, es mejor vaporizarlas del revés.
5. Siempre que sea posible, mantenga la tela tensa al vaporizar.
6. Cuando el aparato se utiliza en posición horizontal durante períodos prolongados, el vapor puede condensarse. Para evitar que esto suceda, alterna su uso en horizontal con el resto del producto en posición vertical.

9. Almacenamiento

1. Asegúrese de que el Vaporizador de Ropa Portatil esté apagado y completamente frío.
2. Vacíe el Depósito de Agua (C) y guarde el Vaporizador de Ropa Portatil verticalmente para evitar fugas de agua.


10. Solucionando Problemas

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar en casa, algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del aparato. Si el funcionamiento no mejora, consulte con el Servicio Autorizado de Electrolux.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
El aparato no se calienta, incluso con el enchufe en la toma de corriente.	Hay un problema con la fuente de alimentación.	Asegúrese de que el enchufe esté insertado correctamente en la toma de corriente o intente conectar el vaporizador a una salida diferente.
No se libera vapor o no sale suficiente vapor.	El Vaporizador de Ropa Portatil aún no se ha calentado.	Siempre deje que el Vaporizador de Ropa Portatil se precaliente durante al menos 35 segundos.
	No hay suficiente agua en el Depósito de Agua (C).	Siga las instrucciones de la sección "Uso de su Vaporizador de Ropa Portatil" y llene hasta el marcador de nivel "260 ml".
	El mecanismo que genera el vapor no se ha activado.	Después del precalentamiento, presione el Botón de Accionamiento de Vapor (B) durante unos segundos hasta que comienza a salir vapor de la Boquilla (A).
Agua marrón sale por los orificios de la Boquilla de Vapor (A) y mancha la ropa.	Hay residuos acumulados en el Depósito de Agua (C) o la Boquilla de Vapor (A).	Vacíe el Depósito de Agua (C) después de cada uso. Utilice únicamente agua destilada, filtrada o purificada.
	Se colocó un aditivo con perfume en el Depósito de Agua (C).	Limpie el Vaporizador de Ropa Portatil con regularidad y evite el uso de aditivos perfumados.
El Vaporizador de Ropa Portatil tiene fugas o está salpicando.	El Vaporizador de Ropa Portatil no está lo suficientemente precalentado.	Siempre deje que el Vaporizador de Ropa Portatil se precaliente durante al menos 35 segundos.
	El nivel de agua del Depósito (C) es demasiado bajo.	Siga las instrucciones de la sección "Uso de su Vaporizador de Ropa Portatil" y llene hasta el marcador de nivel "260 ml".

11. Accesorios

El uso de un cepillo ayuda a que el vapor penetre mejor en la ropa, excepto para telas delicadas que pueden soltar hilos. El Cepillo (G) también se recomienda para quitar pelos de mascotas de la ropa. Alinee la parte posterior del Cepillo (G) con la Boquilla de Vapor (A) y presione suavemente hacia abajo para asegurarlo en su lugar. Al utilizar este accesorio, la acción debe ser suave. El Cepillo Extraíble (G) se puede quitar tirando de la lengüeta de liberación en la parte inferior del cepillo.

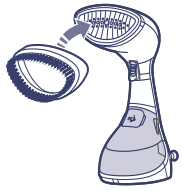

⚠ ATENCIÓN
- ***Para evitar quemaduras, ajuste o retire el Cepillo Extraíble (G) solo con el producto apagado y frío.***

En caso de dudas, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente, visite el sitio web:
www.electrolux.com
Cuando vaya contactar al Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:
- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Ver listado de los representantes de cada país.

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VAPORIZADOR DE ROPA ELECTROLUX EFFICIENT

EPS10



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO
En este manual encontrará la información necesaria para su seguriad y uso adecuado del producto. Léalo en su totalidad antes de la instalación y el uso.
Conserve la factura de compra. La garantía solo es válida cuando se presenta al Servicio Autorizado de Electrolux.

MEDIO AMBIENTE
Electrolux se compromete a ofrecer productos que tienen menos impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos ordinarios.
El destino ambientalmente apropiado para los embalajes y productos al final de vida es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y usar el aparato y guardarlo para futuras referencias.

A25269401/C G0037476/003 Abr/25

1. Información de Seguridad

IMPORTANTE

- ***Estas informaciones son para su seguridad DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.***

- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación en los siguientes casos de uso:
  1. Cuando necesita estar ausente durante el uso (especialmente cuando hay niños alrededor);
  2. Antes de añadir agua al Depósito de Agua (C);
  3. Antes de limpiar el Depósito de Agua (C);
  4. Después de cada uso.
- Durante el uso, evite el contacto con vapor de alta temperatura rociado por este producto.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no estén jugando con el aparato.
- Después de desembalar el producto, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Si este producto está dañado, tiene fugas o tiene funciones anormales debido a una caída, no continúe usándolo. No desmonte el producto, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Electrolux.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado de Electrolux.
- Este aparato está destinado a uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: lavandería para el uso del grupo de funcionarios en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas de hacienda y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial; - entornos de media pensión; - tiendas y aplicaciones similares no destinadas a uso minorista y/o comercial.
- No conecte, gire ni amarre el cable eléctrico.
- Este producto siempre debe usarse de arriba a abajo.
- No coloque este producto en tapetes gruesos o cobertores, ya que el aparato puede agitarse y afectar la disipación de calor del producto.
- Compruebe que el voltaje de la red es el mismo que el de la etiqueta del producto antes de encenderlo.
- Asegúrese de que la salida en la que se inserta este producto esté conectada a tierra.
- Nunca desconecte el producto de la toma de corriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el producto en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
- El cable de alimentación del producto debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Si es necesario, guarde este producto después de su uso, espere hasta que se enfríe por completo. Antes de su almacenamiento, envuelva el cable de alimentación y drene el agua del producto.
- No apunte la Boquilla de Vapor (A) directamente a personas, animales o ropa fácilmente dañada (como ropa de cuero). Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos para quienes lo manipulan.
- Se recomienda utilizar agua purificada para el planchado. Cuando la Boquilla de Vapor (A) está baja durante mucho tiempo, puede hacer que el agua caliente se desborde desde el Depósito de Agua (C). Este fenómeno cesará cuando se levante el aparato.
- Nunca use el aparato mientras esté vistiendo la ropa. Úselo con ropa en una percha o superficie adecuada para su uso.
- No añada al Depósito de Agua (C) suavizante de tela, perfumes, aceites u otro aditivo.
- Durante el uso, el Vaporizador de Ropa Portatil y los accesorios se calentarán. Por su seguridad, evite colocar o retirar el Cepillo Extraíble (G) mientras el aparato está caliente.

- Nunca sumerja el Vaporizador de Ropa Portatil en agua u otro líquido.

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Apague el Vaporizador de Ropa Portatil y espere a que se enfrie por completo antes de limpiarlo.
2. Limpie la Boquilla de Vapor (A) y la superficie exterior con un paño suave y húmedo con agua y detergente suave.

⚠ ATENCIÓN

- ***No utilice limpiadores abrasivos, cepillos o utensilios metálicos para limpiar el aparato.***


3. Una vez que el equipo esté completamente seco, vuelva a encenderlo y vaporícelo ligeramente sobre un paño. Esto ayudará a eliminar cualquier residuo que quede en los orificios de la Boquilla de Vapor (A).
4. Retire el aparato de la toma de corriente, vacíe el Depósito de Agua (C) y deje que se enfríe antes de almacenarlo.
5. Limpie el Cepillo Extraíble (G) con un paño húmedo.

3. Descalcificación

Este aparato debe descalcificarse regularmente y se recomienda descalcificarlo cada tres meses.
1. Desenchufe el aparato.
2. Asegúrese de que el vaporizador de Ropa Portatil esté completamente frío (espere al menos 2 horas después de su uso).
3. Vierta una solución mezclada de 130 ml de agua y 130 ml de vinagre blanco en el Depósito de Agua (C).
4. Conecte el aparato a la toma de corriente y active el bloqueo del Botón de Accionamiento de Vapor (B) para que pueda producir vapor de forma continua. Durante este proceso, déjelo reposar hasta que se agote la solución mezclada en el depósito y ino salga vapor de la Boquilla de Vapor (A).
5. Desenchufe el aparato y llene el Depósito (C) con agua hasta el nivel "260 ml".
6. Conecte el aparato a la toma de corriente y active el bloqueo del Botón de Accionamiento de Vapor (B) para que pueda producir vapor de forma continua. Durante este proceso, déjelo reposar hasta que se agote el agua del tanque y no salga vapor de la Boquilla de Vapor (A).
7. Apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente, dejando que se enfríe antes de guardarlo.

4. Conozca su Vaporizador de Ropa Electrolux

A. Boquilla de Vapor
B. Botón de Accionamiento de Vapor
C. Depósito de Agua
D. Botones para la Extracción del Depósito
E. Tapa del Depósito
F. Indicación Luminosa de Funcionamiento
G. Cepillo Extraíble
H. Vaso Medidor

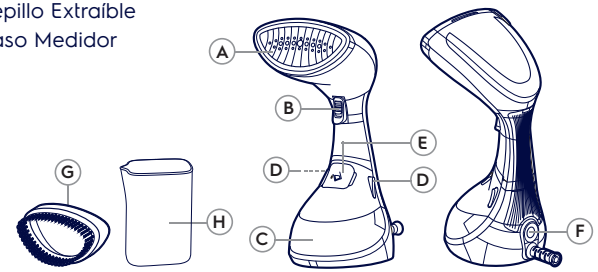

5. Especificaciones Técnicas

Modelo	EPS10	
Voltaje	120 - 127 V	220 V
Frecuencia	60 Hz	50 - 60 Hz
Potencia	1070 - 1200 W	1350 W
Capaddad del depósito	260 ml	
Color	Azul	

6. Antes del Primer Uso


1. Retire todos los materiales de embalaje y etiquetas promocionales del producto.
2. Lea todas las instrucciones antes de usar el Vaporizador de Ropa Portatil y guarde el manual para futuras consultas.

IMPORTANTE

- ***El aparato produce, durante los primeros minutos de funcionamiento, vapor y olores característicos.***

7. Usando su Vaporizador de Ropa Electrolux

1. Conecte el enchufe al tomacorriente.
2. Con una mano, sostenga el dispositivo para estabilizarlo, y con la otra, retire el Depósito de Agua (C) presionando los Botones para la Extracción del Depósito (D).
3. Tire suavemente la Tapa del Depósito (E).

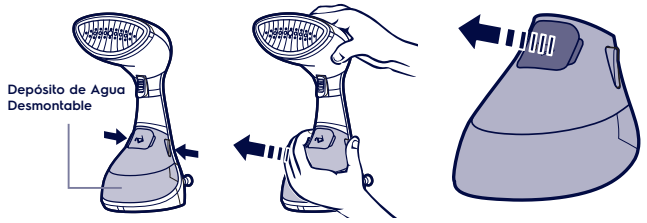

IMPORTANTE

- ***El uso de agua destilada, purificada o filtrada es muy recomendable y reducirá la acumulación de minerales. No utilice aceite, perfumes o aditivos fragantes.***
- ***Nunca use el vaporizador de ropa portátil sin agua, ya que esto puede dañar el dispositivo.***
- ***El aparato emite un sonido característico cuando el nivel del agua en el Depósito (C) es bajo. Compruébelo y rellénelo según sea necesario.***

4. Con el Vaso Medidor (H), añada agua a la abertura hasta que alcance la indicación "260 ml" y luego cierre la Tapa del Depósito (E).
5. Vuelva a colocar el Depósito de Agua (C) en la base del aparato hasta que escuche un "clic".

