
4. Pulse el botón de bloqueo (B) para abrir la tapa (C).
5. Asegúrese de que el lado externo del Recipiente interno (D) esté seco y limpio y que no haya residuos dentro de la olla, y luego coloque el recipiente (D) dentro de la Arrocera Eléctrica.
6. Cierre la tapa (C) de la arrocera. Al cerrar, escuchará un clic en el botón de bloqueo (B).

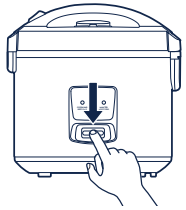

7. Enchufe en el tomacorriente y presione la Palanca de accionamiento (E) hacia abajo para comenzar la cocción. La luz indicadora del panel cambiará a la función de Cocinar/Saltear (F).

⚠ ATENCIÓN

- ***Durante la cocción, la válvula (K) desprende vapor. Mantenga la cara, los brazos y las manos alejados del vapor mientras se libera. Asegúrese de no colocar la arrocera debajo de los armarios elevados, cerca de los tomacorrientes o de la pared, ya que pueden dañarse con el vapor.***

8. Una vez que el arroz esté cocido, la palanca de accionamiento (E) se elevará, indicando que el proceso de cocción ha terminado, y la luz indicadora cambiará a la función Mantener caliente (G) (la temperatura de esta función estará entre 60°C y 80°C). Si no es necesario mantenerlo caliente, retire el enchufe del tomacorriente.

IMPORTANTE

- ***Se recomienda no mantener el arroz en la función "mantener caliente" durante más de 2 horas, ya que el arroz puede secarse excesivamente o incluso quemarse.***
- ***La función "mantener caliente" mantiene el producto encendido por tiempo indeterminado. Se recomienda apagar el aparato tan pronto como finalice la cocción del arroz.***

9. Abra la tapa y revuelva el arroz para dejarlo suelto. Para obtener los mejores resultados, haga esto justo después de que la luz indicadora cambie a la función Mantener caliente (G). Luego, cierre la Tapa (C).
Remover del arroz permite que la humedad se vuelva más uniforme, lo que dará como resultado un arroz más suave.
10.Después de usar la arrocera eléctrica, desenchúfela del tomacorriente.
11. Para servir, es posible retirar el Recipiente interno (D) tirándolo hacia arriba con guantes térmico.
12. Utilice la espátula (I) proporcionada para servir el arroz cocido. No use utensilios metálicos para evitar rayar y dañar el revestimiento antiadherente del Recipiente interno (D).

IMPORTANTE

- ***Puedes optar por saltear los ingredientes o freír el arroz en la misma arrocera usando la función Cocinar/Saltear. El condimento también se puede preparar por separado y agregarlo al arroz antes o durante la cocción, o optar por condimentos preparados o en polvo. Para saltear, mantén la arrocera tapada. La etapa de saltear/freír no debe durar más de 2 o 3 minutos, de lo contrario, la olla se sobrecalentará, cambiando automáticamente a la función Mantener caliente y no será posible accionar el modo de Cocinar/ Saltear. Si esto ocurre, desenchufe el aparato del tomacorriente y espere a que se enfríe antes de proceder con la preparación de la receta.***

7. Cocción al Vapor

1. Agregue una cantidad de agua en el Recipiente interno (D) de acuerdo la cantidad de alimentos a cocinar. Asegúrese de que el nivel de agua no exceda la altura de la bandeja de vapor (J).

2. Inserte la Bandeja de Vapor (J) en el Recipiente (D) y agregue la comida a ser preparada.

3. Presione la Palanca de accionamiento (E) hacia abajo para iniciar la cocción.

IMPORTANTE

- ***Para garantizar una mejor cocción, los alimentos deben distribuirse uniformemente en la bandeja (J) y no deben apilarse.***

4. Para finalizar el proceso de cocción a vapor, empuje la Palanca (E) hacia arriba.
5. Abra la tapa (C) y retire los alimentos de la bandeja de vapor (J).
6. Después de usar la Arrocera Eléctrica, retire el enchufe del tomacorriente.

IMPORTANTE

- ***Es posible hacer arroz y verduras al vapor al mismo tiempo. Siga las instrucciones de preparación del arroz, pero use solo la mitad de la capacidad del Recipiente Interno (D).***

8. Almacenamiento

1. Apague el aparato y déjelo enfriar por completo.
2. Asegúrese de que todos los componentes y accesorios estén limpios y secos.
3. Guarde su Olla Arrocera en un lugar plano, seco y seguro fuera del alcance de los niños.

9. Solucionando Problemas

Electrolux enseña al consumidor cómo identificar en casa algunos problemas que pueden interferir con el rendimiento del aparato. Si no mejora el funcionamiento, consulte al Servicio Autorizado de Electrolux.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La arrocera no enciende ni calienta.	El aparato no está enchufado.	Enchúfelo al tomacorriente.
	La Tapa (C) no está cerrada correctamente.	Cierre la tapa (C) hasta oír un clic.
	Hay residuos de alimentos entre el Recipiente Interno (D) y el interior de la arrocera.	Asegúrese de que el interior de la arrocera esté limpio antes de usarla.
La preparación del arroz está tardando demasiado.	Cantidad muy alta de arroz.	Prepare una cantidad menor de arroz.
El arroz se está quedando crudo.	Cantidad insuficiente de agua.	Agregue agua de acuerdo con la escala de Recipiente interno (D).
	El tipo de arroz necesita un tiempo de cocción más largo.	Agregue agua por encima del nivel recomendado del Recipiente interno (D), ya que el arroz utilizado puede requerir un tiempo de cocción más largo. Siga la cocción hasta que el arroz esté lo suficiente-mente cocido.
El arroz se está poniendo demasiado blando.	Demasiada agua.	Agregue agua de acuerdo con la escala de Recipiente interno (D).

En caso de dudas, llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente, visite el sitio web:

www.electrolux.com

Cuando vaya contactar al Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:
- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Ver listado de los representantes de cada país.

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

OLLA ARROCERA ELECTROLUX 3,5L EFFICIENT CON VISOR GLASS

ERC30



DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO
En este manual encontrará la información necesaria para su seguriad y uso adecuado del producto.

MEDIO AMBIENTE
Electrolux se compromete a ofrecer productos que tienen menos impacto en el medio ambiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Los equipos electrónicos, las pilas y las baterías deben eliminarse por separado de los residuos ordinarios.
El destino ambientalmente apropiado para los embalajes y productos al final de vida es responsabilidad de todos.

Lea este manual antes de instalar y utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

A30408701/A G0048670/001 Abr/25

1. Informaciones de Seguridad

IMPORTANTE

- ***Estas informaciones son para su seguridad. DEBE leer atentamente el manual antes de instalar o usar el aparato.***

- Verifique si el voltaje de la red eléctrica coincide con el indicado en la etiqueta del aparato antes de encenderlo.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente siempre antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.
- No utilice el cable de alimentación para tirar o arrastrar el producto.
- No deje el cable de alimentación colgado en las esquinas de la mesa para evitar dañarlo. El cable de alimentación del aparato debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.
- Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
- No sujete, tuerza, estire ni ate el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio Autorizado de Electrolux para evitar situaciones peligrosas.
- Conecte el aparato a un tomacorriente exclusivo, no use extensiones ni conectores de tipo T (benjamín).
- El aparato debe estar conectado a una toma con puesta a tierra y dimensionada para el aparato en cuestión, de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas.
- Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje ni use el aparato con las manos mojadas, ni sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el propio aparato en agua u otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones para usar el aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El uso incorrecto de este aparato puede causar daños y lesiones.

⚠ ATENCIÓN

- ***Durante el uso, el aparato se calienta. Evite el contacto con las partes calentadas dentro de la olla arrocera.***
- ***El elemento de calentamiento del aparato puede permanecer caliente después de su uso, incluso si está apagado.***
- ***Al abrir la arrocera eléctrica pueden desprenderse vapores calientes. Mantenga la cara, los brazos y las manos alejados del vapor mientras se liberan.***

- Utilice piezas originales. Esto evita daños al aparato y riesgos para quien lo manipula.
- Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este aparato fue diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como: - cocina para uso del grupo de empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; - casas rurales y para clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; - entornos de media pensión; - tiendas y aplicaciones similares, no destinados al uso minorista y/o comercial.
- No use el aparato si está dañado, tiene fugas o presenta funciones anormales debido a una caída. No desmonte el producto, si hay algún problema, póngase en contacto con el Servicio Autorizado de Electrolux.
- Este aparato no debe dejarse desatendido mientras está enchufado.
- Utilice este aparato solo como arrocera eléctrica.
- No deje el aparato enchufado mientras no esté en uso o sin el recipiente interno dentro de la arrocera eléctrica.
- Durante el funcionamiento de la arrocera, la temperatura interna es demasiado alta. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las partes calientes del aparato.
- No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie caliente del aparato durante el funcionamiento.
- Evite abrir o manipular la tapa durante la cocción, ya que existe el riesgo de quemaduras causadas por el vapor que sale de la válvula y los bordes de la tapa.
- Este modelo tiene una tapa de vidrio, que puede alcanzar altas temperaturas durante la cocción y causar quemaduras.
- Utilice únicamente el asa para abrir la tapa.
- Para tu seguridad y comodidad, solo los profesionales capacitados por Electrolux deben reparar el aparato.
- Antes de su uso, verifique si la válvula de vapor no está obstruida y/o bloqueada.

2. Limpieza y Mantenimiento

1. Para evitar descargas eléctricas, desenchúfelo del tomacorriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. La limpieza debe realizarse con el aparato frío.
2. Retire la bandeja de vapor (J) y el recipiente interno (D) de la arrocera eléctrica y lávelos con una esponja suave y un detergente suave. Enjuague bien a continuación.


⚠ ATENCIÓN

- ***No use productos de limpieza abrasivos, escobillas o utensilios metálicos para limpiar el Recipiente Interno (D) para evitar daños al revestimiento antiadherente.***
- ***Nunca sumerja el cuerpo de la arrocera eléctrica en agua ni tampoco lave debajo del grifo. Limpie el elemento de calentamiento con un paño seco.***
- ***Nunca limpie su arrocera eléctrica con líquidos inflamables como alcohol, kerosene, gasolina, diluyente, varsol, disolventes, limpiadores o con productos químicos como detergentes con amoníaco, ácidos, vinagres, soda o abrasivos como sapolios.***

3. Use solo un paño húmedo para limpiar la parte externa e interna del aparato y el cable de alimentación.
4. Retire la Válvula de vapor (K) desenganchándola hacia fuera de la Tapa (C) y lávela con detergente neutro y esponja suave. Seque la Válvula (K) y colóquela en el mismo lugar, asegurándose de que esté correctamente colocada.
5. Retire el Recipiente de condensación (L) y lávelo con una esponja suave y un detergente neutro.

3. Conozca tu Olla Arrocera Electrolux

A. Asa de la tapa
B. Botón de bloqueo
C. Tapa de vidrio
D. Recipiente interno
E. Palanca de accionamiento
F. Indicador de la función "Cocinar/Saltear"
G. Indicador de la función "Mantener caliente"
H. Vaso medidor
I. Espátula
J. Bandeja de vapor
K. Válvula de vapor
L. Recipiente de condensación

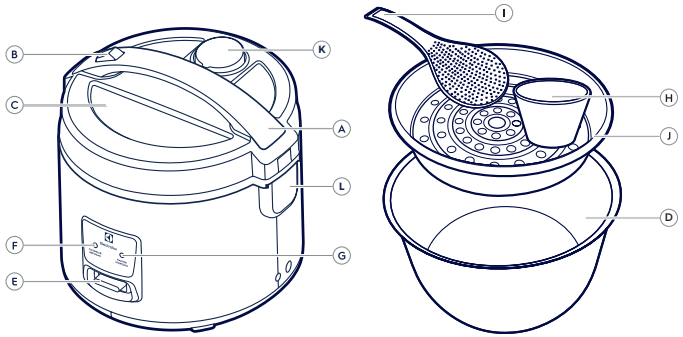

4. Especificaciones Técnicas

Modelo	ERC30	
Voltaje (V)	120 - 127	220
Frecuencia (Hz)	60	50 - 60
Potencia (W)	625 - 700	700
Capacidad (L)	3,5 L (10 CUP)	
Color	Negro	

5. Antes del Primer Uso

1. Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas promocionales del interior y el exterior del aparato.
2. Limpie el aparato y sus accesorios (consulte "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
3. Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
4. Agregue un litro de agua y enchúfelo al tomacorriente. Presione la Palanca de accionamiento (E) hacia abajo y deje la arrocera en funcionamiento durante 10 minutos.


IMPORTANTE

- ***El aparato puede desprender un ligero olor a aceite y humo en el primer uso.***

6. Usando tu Olla Arrocera Electrolux

1. Enchúfelo al tomacorriente.
2. Mida la cantidad deseada de arroz con el vaso medidor (H) y colóquelo en el recipiente interno (D).
3. Agregue agua al nivel indicado en la escala interna del Recipiente (D) que corresponde al número de tazas de arroz utilizado.
Por ejemplo, si se agregan 6 tazas de arroz, agregue agua hasta el nivel 6 (CUP) indicado en la escala.

RECIPIENTE (D)

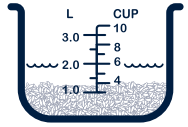

Modelo ERC30

IMPORTANTE

- ***El nivel de agua y la cantidad de arroz se pueden elegir de acuerdo con las preferencias del usuario y el tipo de arroz que se está preparando.***
- ***La medida del Recipiente Interno (D), descrito como CUP, debe entenderse como la medición del Vaso medidor (H).***
- ***Para una cocción uniforme, se recomienda colocar el arroz de manera uniforme en la parte inferior del Recipiente (D) para llenar toda la superficie.***

⚠ ATENCIÓN

- ***El agua no debe superar el nivel máximo indicado: 10 vasos.***